





Wir nehmen ein Kantholz-Brett und sägen die Bodenplatte (1) und die linke und rechte Seitenwand (2) der Länge nach.

Anfallende Arbeiten	Anfallende Arbeiten
	

In die Bodenplatte (1) bohren wir vier ca. 1,5cm tiefe Bohrungen zur Aufnahme der Holzdübel (4).
 In die Seitenwände (2) bohren wir je 2 – 1,5cm tiefe Bohrungen zur Aufnahme der Holzdübel (4).

Anfallende Arbeiten	Anfallende Arbeiten
	


Die Holzdübel bestreichen wir zur Hälfte mit Kaltleim und stecken diese in die fertigen Bohrungen der Seitenwände (2).

Die freien Hälften der Dübel werden erst zu einem späteren Zeitpunkt mit Leim bestrichen!!

Nun probieren wir:


Wir stecken die Holzdübel-Enden der Seitenwände in die Bohrungen der Bodenplatte.

Für den Fall, dass die Seitenwände noch nicht bündig zur Bodenplatte abschließen, sind die Dübel etwas zu kürzen. Dann bitte neu probieren, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt.

Anfallende Arbeiten


Nun werden die Seitenwände vorbereitet:

Auf der linken und rechten Innenseite bohren wir mittig und ca. 3cm von der oberen Kante gemessen eine 1cm tiefe Bohrung für Aufnahme der Metall-Rundstange (5)

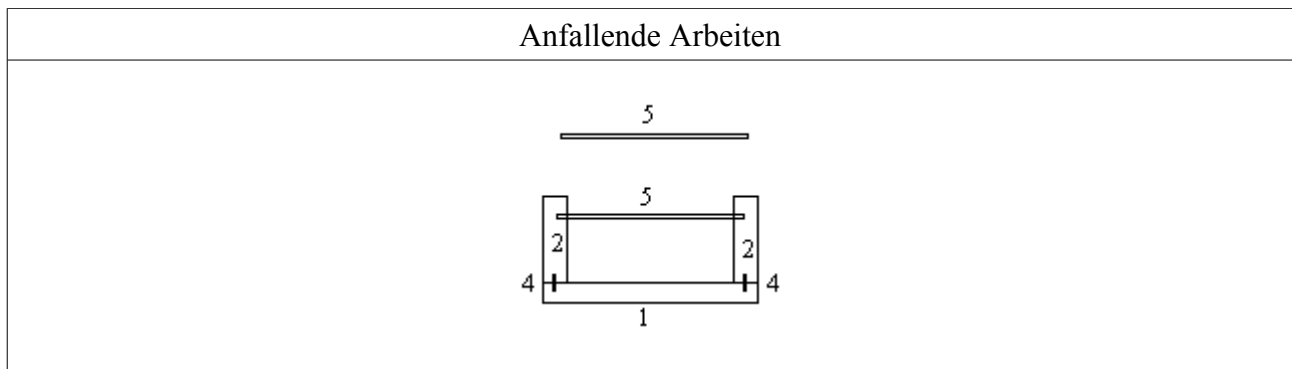

Nun probieren wir erneut:


Wir stecken die Rundstange (6mm Durchmesser) in die Bohrlöcher der Seitenwände und stecken dann die Holzdübel-Enden der Seitenwände in die Bohrungen der Bodenplatte.

Für den Fall, das die Seitenwände die Seitenwände nicht senkrecht stehen, ist entweder die Bohrung etwas zu vertiefen, oder die Rundstange zu kürzen.

Dann bitte neu probieren, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt.

Im Anschluß werden die 9 Leisten hergestellt:

Etwa 2 cm vor dem oberen Ende den jeweiligen Leistenseiten ist eine Bohrung von 6,5mm herzustellen.

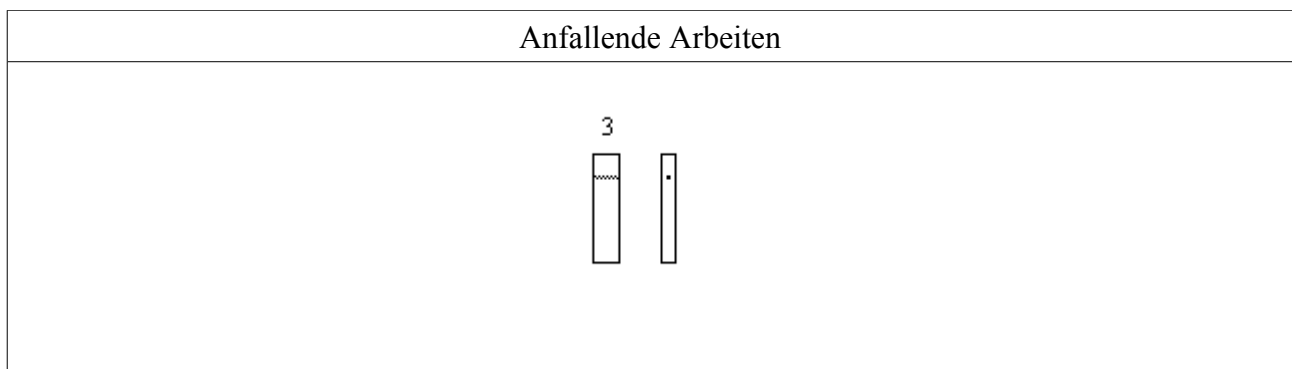

Nun probieren wir erneut:

Nach der Fertigstellung aller 9 Leisten sind diese auf die Rundstange zu stecken.

Im Anschluß stecken wir die Rundstange in die Bohrlöcher der Seitenwände und stecken dann die Holzdübel-Enden der Seitenwände in die Bohrungen der Bodenplatte.

Wenn alles paßt ist der Anstrich vorzunehmen. Die Zahlen von 1 bis 9 sind auf die Leiten aufzumalen

Abschließend verfahren wir mit den bereits gestrichenen Teilen wie zuvor beschrieben, jedoch betreichen wird die freien Holzdübel-Enden der Seitenwände mit Kaltleim.

Fertig.